



PROGRAMACIÓN DE CONTROL ELEVO 15

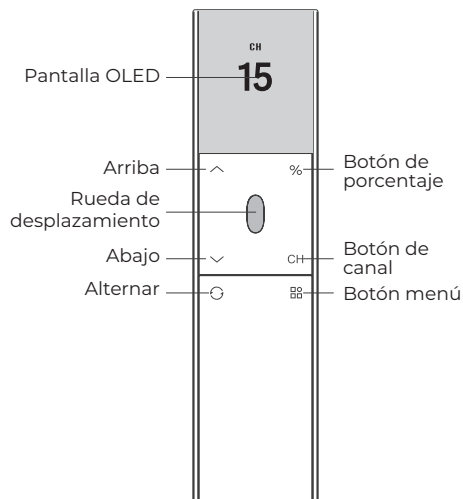

DD6102H
Control de 15 canales

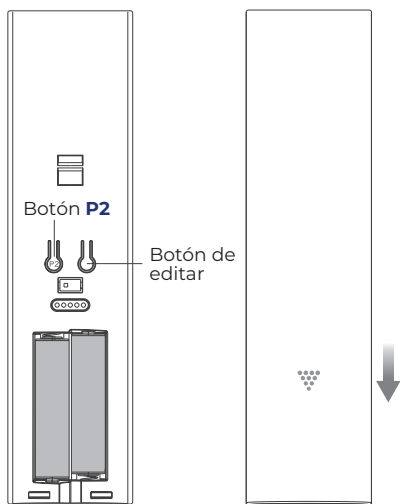

DD6102H
Parte trasera


Deslizar cubierta trasera para sustituir las baterías

1 Datos técnicos

- **Alimentación:** 3V CC (2x AAA)
- **Frecuencia:** 433.925MHz ± 100KHz.
- **Alcance inalámbrico:** exterior >150 m, interior >35 m.
- **Vida útil de la batería:** >2 años.
- **Radio de cobertura:** Exterior 200 mts, Interior 35 mts.
- **Temperatura de trabajo:** -10° ~ +50° C

2 Advertencias


1. El control no debe exponerse a la humedad ni recibir golpes fuertes, de lo contrario, su vida útil se verá afectada.
2. Si el control no es tan sensible o el alcance de radio se vuelve más corto, o aparece el ícono de batería baja en la pantalla LCD, verifique si es necesario cambiar la batería.
3. Si el voltaje es menor a 2.6V, se mostrará el ícono de batería vacía y "LOW" para indicar bajo voltaje.
4. Está prohibido usar un tipo de batería diferente para evitar cualquier riesgo peligroso.
5. Deseche las baterías usadas adecuadamente.

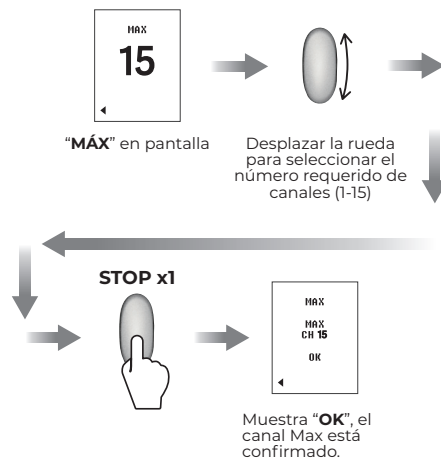

Presione cualquier botón del lado izquierdo

(ARRIBA/ABAJO/ALTERNAR botón)
Para volver al menú.

3 Cambio de canal

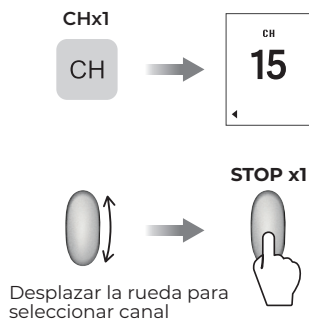

Canal configurado correctamente.

Presione cualquier botón del lado izquierdo

(ARRIBA/ABAJO/ALTERNAR botón)
o espere **2 segundos** para salir del modo de configuración.

4 Configurar número de canales

Nota: El sistema saldrá del modo de configuración sin guardar los valores actuales después de **10 segundos** de inactividad.



Ingrese al menú y seleccione "CH"




PROGRAMACIÓN DE CONTROL ELEVO 15

5 Activar/desactivar detección de sol

Nota:


1. El sistema saldrá del modo de configuración sin guardar los valores actuales después **10 segundos** de inactividad.
2. Esta función solo es aplicable a motores emparejados con un sensor de viento/sol y cuyos topes ya han sido establecidos.

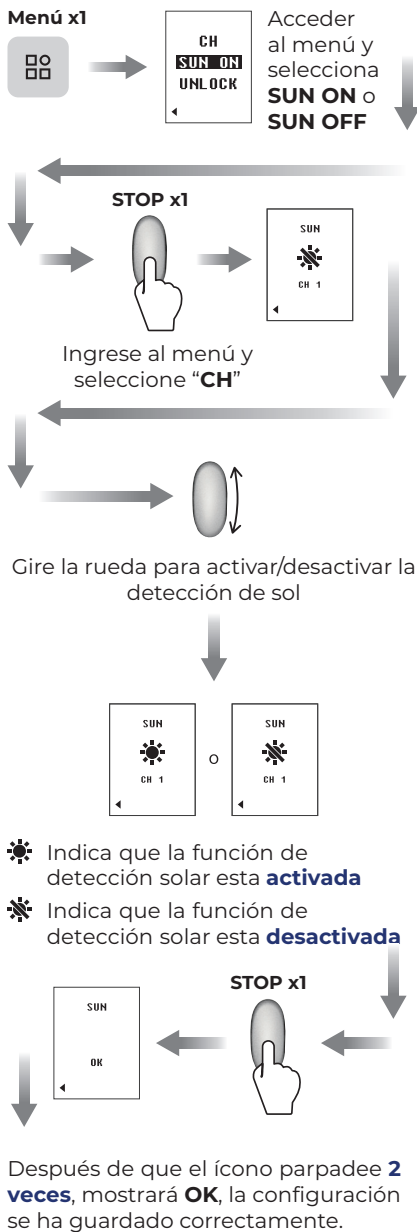

6 Bloquear/desbloquear operación de botones combinados

Nota:


1. El sistema saldrá del modo de configuración sin guardar los valores actuales después **10 segundos** de inactividad.
2. Si está bloqueado, todas las teclas combinadas quedan **deshabilitadas**, no enviarán ningún comando.

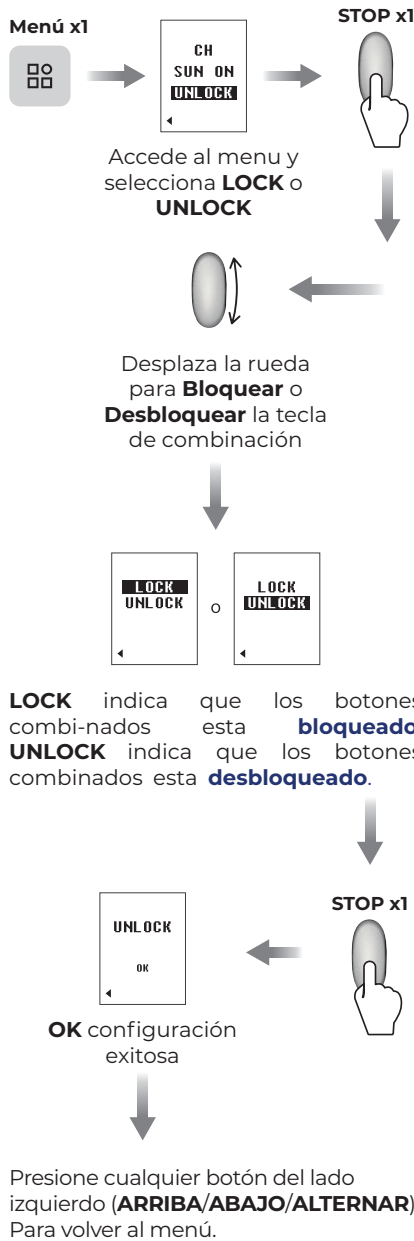

7 Activar/desactivar porcentaje automático (ángulo)

Nota:

El sistema saldrá del modo de configuración sin guardar los valores actuales después **10 segundos** de inactividad. Esta operación **no** es válida en modo **unidireccional**.

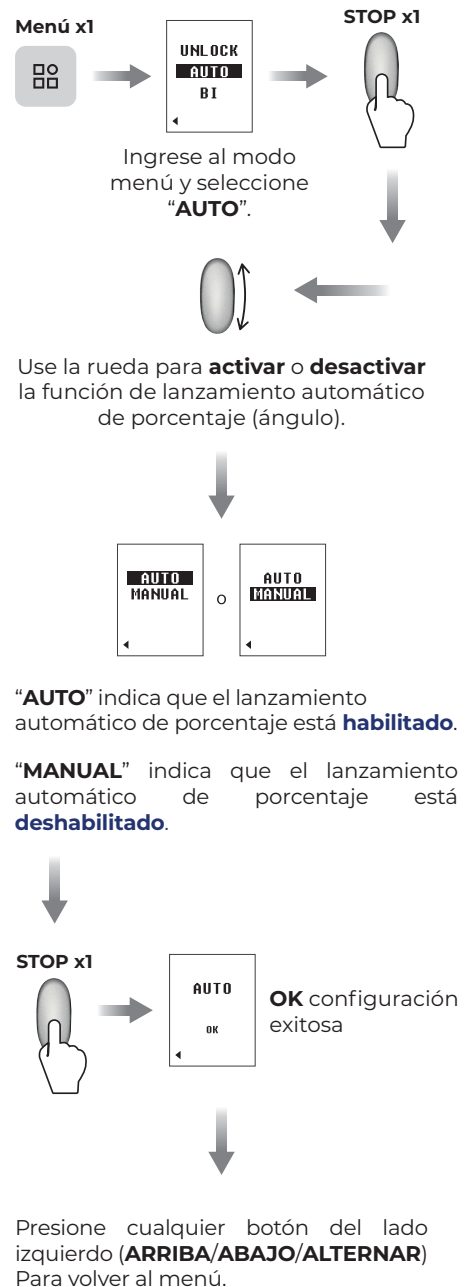


PROGRAMACIÓN DE CONTROL ELEVO 15

8 Cambiar entre modo unidireccional y bidireccional


Nota:

El modo previo al apagado se conserva de forma predeterminada al volver a encender el equipo.

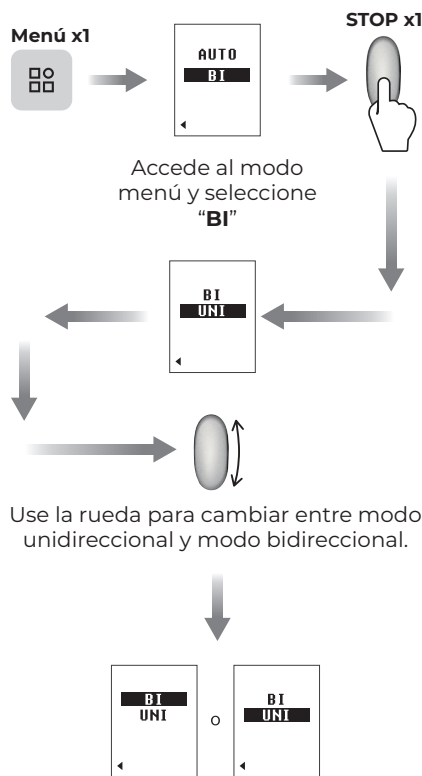

“BI” indica el modo **bidireccional**.

“UNI” indica el modo **unidireccional**.

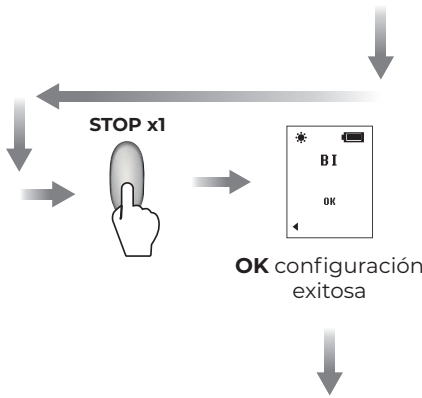


Presione cualquier botón del lado izquierdo (**ARRIBA/ABAJO/ALTERNAR**) Para volver al menú.

9 Función de verificación de batería del motor

Nota:

El monitoreo del nivel de batería solo está disponible para motores emparejados, y el canal actual solo puede mostrar datos de **un motor a la vez**.

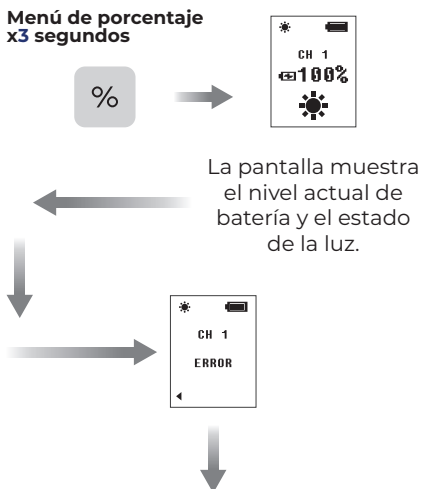


La pantalla muestra el nivel actual de batería y el estado de la luz.

Si se muestra “ERROR”, significa que el motor no ha sido emparejado y no puede leerse.

Si no hay visualización en pantalla, indica que el motor no se emparejó correctamente y requiere **re-emparejamiento**.

10 Cambiar entre modo tildado y modo continuo

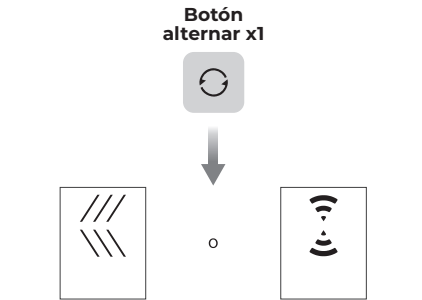

El ícono indica que el **modo tildado** está activo

El ícono indica que el **modo continuo** está activo

La pantalla se apaga automáticamente después de **2** segundos.

Nota:

Solo en modo unidireccional, el motor puede controlarse mediante modo tildado.



El motor se mueve en pasos hacia arriba.
Dos destellos indican que el comando se envió correctamente.

El motor se mueve en pasos hacia abajo.
Dos destellos indican que el comando se envió correctamente.

11 Ajuste de porcentaje / ángulo del motor

Nota:

Cuando el lanzamiento automático de porcentaje (ángulo) está habilitado, el sistema enviará automáticamente el comando de porcentaje 3 segundos después de establecer el valor.

Continúa en columna siguiente...








Continúa en página siguiente...

PROGRAMACIÓN DE CONTROL ELEVO 15


Al girar la rueda rápidamente:

El porcentaje puede configurarse directamente en **0%**, **25%**, **50%**, **75%** o **100%**.

El ángulo puede configurarse directamente en **0°**, **45°**, **90°**, **135°** o **180°**.

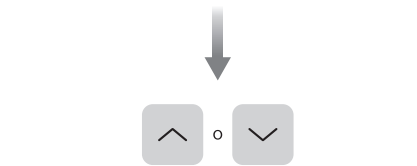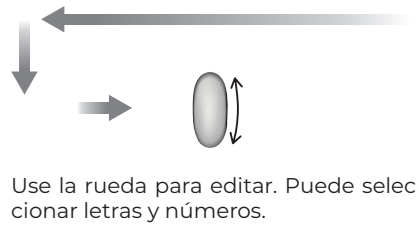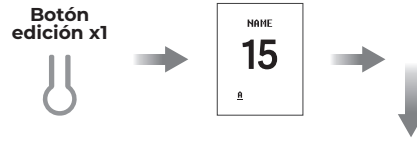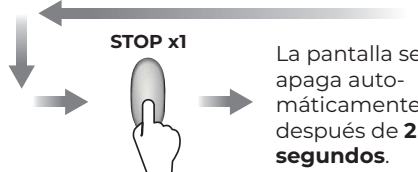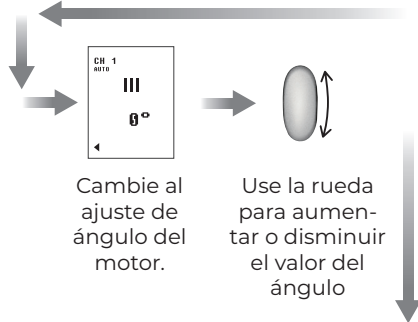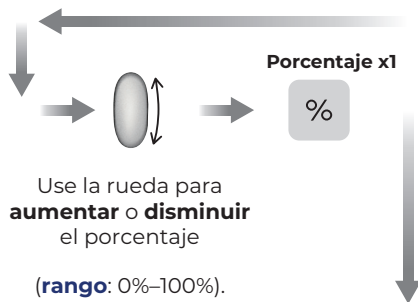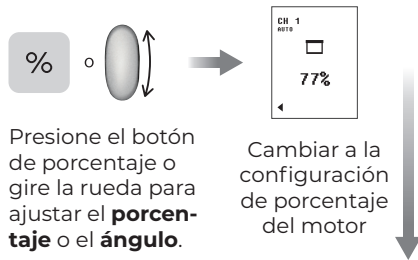

Presione el botón **SUBIR** para seleccionar la letra/número anterior, o el botón **BAJAR** para seleccionar el siguiente.

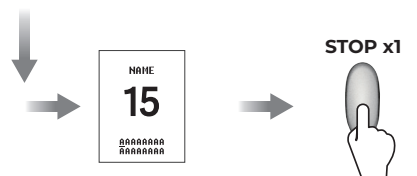

12 Editar nombre del canal

