


PROGRAMACIÓN DE SMART T CONNECTOR

Con configuración desde la App Connector




1. Antes de comenzar a configurar su motor es necesario descargar la App "Connector" (disponible en Android y iOS).
2. Crear una cuenta en la App "Connector" para poder iniciar la configuración (se le solicitará correo electrónico y contraseña).

Instale la App
Connector

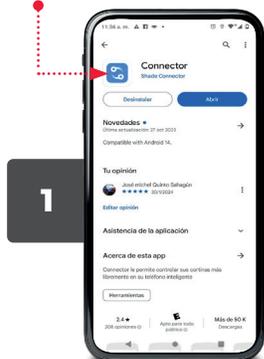

App Connector

Instale la **App Connector** (compatible con iOS y Android).

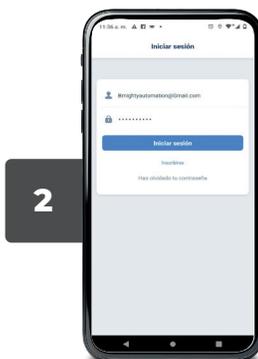

Cuenta en la App

Cree una cuenta en la aplicación para poder ingresar y registrar su persiana.



Añadir nuevo dispositivo (Hub)

Una vez registrado, mostrará el panel principal de la App.

Añada un nuevo dispositivo, presionando el botón "**Añadir nuevo dispositivo**".




Selección de dispositivo

Seleccione el dispositivo "**bridge**".



Selección de dispositivo


En caso de contar con un **Mini Smart** puede seleccionarlo en esa misma sección.

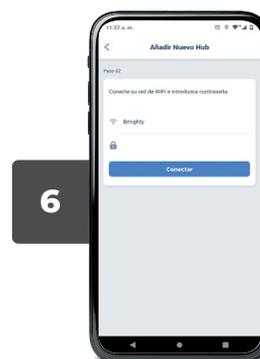

Ingreso a red WiFi

Le solicitará ingresar a su **red WiFi** y **la contraseña** para poder vincular sus dispositivos.

PROGRAMACIÓN DE SMART T CONNECTOR (APP)

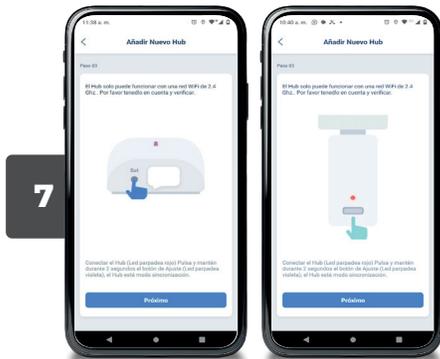


Le pedirá que oprima el botón detrás de su Smart T New (o mini Smart) hasta que el led se ilumine de color violeta, una vez realizado esto en la App seleccione el botón "Próximo".



La App le redirigirá a la pantalla de tu conexión en red WiFi, la cual le solicitará seleccionar la red de Connector. Una vez realizado esto vuelva a la App Connector.



Después del paso anterior espere a que finalice el conteo regresivo de vinculación.

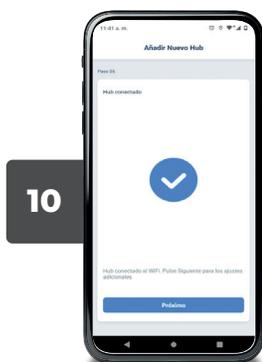

Una vez finalizado le confirmará que se ha vinculado correctamente el dispositivo.




Para añadir un nuevo motor presione el signo de "+" que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla principal de la App Connector.



Una vez le dirija a esta pantalla, seleccione la opción de "Radio motor".

PROGRAMACIÓN DE SMART T CONNECTOR

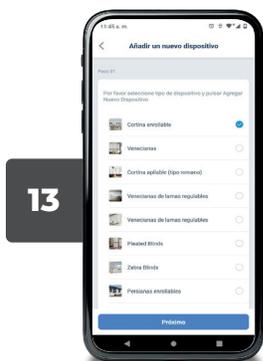

13

Tipo de persiana

Seleccione el tipo de persiana a vincular.
Posteriormente presione "Próximo".



14

Selección de Hub

Seleccione el Hub al que desea vincular
su motor.



15

Por control / por motor

Le aparecerán dos formas de vincula-
ción, por motor o por control de radio-
frecuencia.

En caso de que elija por mando a distan-
cia (control) diríjase al punto "X" de este
manual.


Si elije por motor diríjase al punto "X" de
este manual.



16

Añadir por motor

Le pedirá que presione el botón del
motor hasta que este realice 1 ciclo y
posterior a ello seleccione "Próximo".

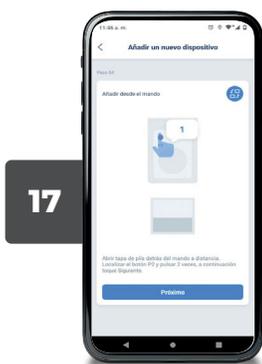

17

Añador por control

Abra la tapa trasera de su control y
presione 2 veces el botón P2, posterior a
ello seleccione "Próximo".




18

Espere vinculación

Después de realizar lo anterior apare-
rá un conteo regresivo que le indicará la
espera para la vinculación con su motor.

Nota: En caso de que al término del
conteo no quede vinculado, diríjase al
siguiente punto de este manual.

PROGRAMACIÓN DE SMART T CONNECTOR (APP)

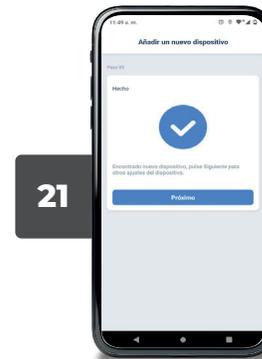

Si al término del paso anterior su motor no se ha vinculado en primera instancia aparecerá esta pantalla en la App, realice lo siguiente:

Seleccione el botón "Próximo".

Mantenga presionado el botón Stop en su control hasta que la App confirme la vinculación.

Después del paso que antecede, nuevamente se realizará un conteo regresivo previo a la confirmación.

Cuando termine el conteo regresivo la App confirmará la vinculación del Hub con el motor.


PROGRAMACIÓN DE SMART T CONNECTOR

Con configuración de motor WiFi con Google Home



Antes de comenzar a vincular **Google Home con Motor WiFi**, descargar el app **Google Home** y crear una cuenta para poder acceder a la app.


Menú

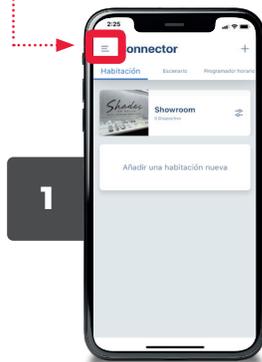

App de Google Home

1.1. Seleccione las **3 líneas** en la parte superior izquierda correspondientes al menú de opciones.


Más configuraciones

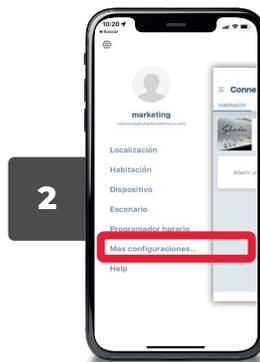

Opción configuración

2.1. Seleccione "Más configuraciones"


Agregar a Siri

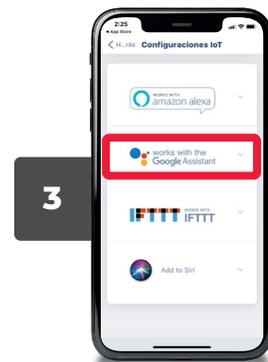

Google Assistant

3.1. Seleccione "Google Assistant"


4

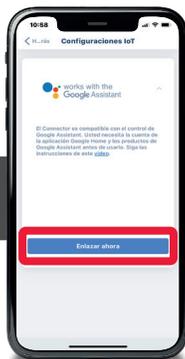

Enlazar

4.1. Seleccione "Enlazar ahora".


Seleccione "+"

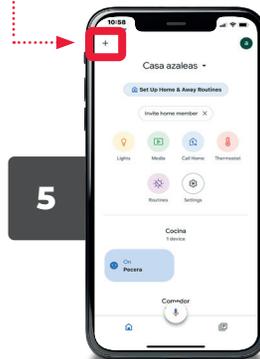

Agregar configuración

5.1. Seleccione la opción "+" que se encuentra en la parte superior izquierda de la aplicación.

Configurar dispositivo

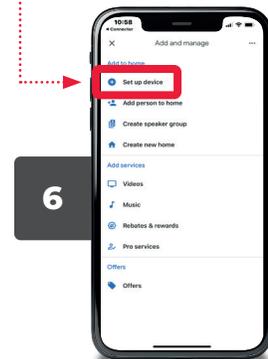

Configuración de dispositivo

6.1. Seleccione "Configurar dispositivo"

PROGRAMACIÓN DE **SMART T CONNECTOR** (APP)



7.1. Seleccione **"Operar con Google"**.

8.1. Busque el skill **"Connector"**, y selecciónelo.

9.1. Inicie sesión con su **usuario** y **contraseña** de la app **Connector**.


PROGRAMACIÓN DE SMART T CONNECTOR

Vinculación de motor WiFi con **Alexa**



Antes de comenzar a vincular Alexa con Motor WiFi, descargar el app Alexa y crear una cuenta para poder acceder a la app.


Menú

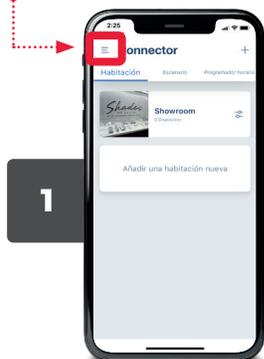

Ingreso a la App Connector

1.1. Abra la **App Connector**, seleccione las **líneas de la parte superior izquierda** de la pantalla correspondientes al menú de opciones.


Más configuraciones

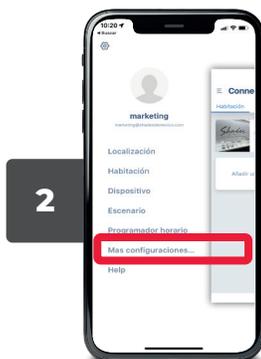

Menú de opciones

2.1. Seleccione la opción **"Más configuraciones"**.

Seleccione Amazon Alexa

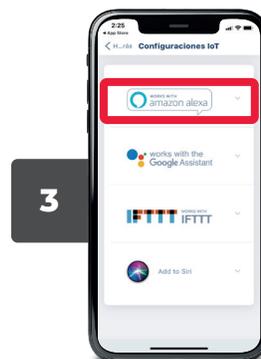

Activación de Skill

3.1. Seleccione la opción correspondiente al asistente de voz **"Amazon Alexa"**.

Enlazar ahora



Login para activar

4.1. Presione el botón **"Enlazar ahora"**.

PROGRAMACIÓN DE SMART T CONNECTOR (APP)

Vinculación de motor WiFi con **SIRI**


Menú



1

Ingreso al menú


Más configuraciones

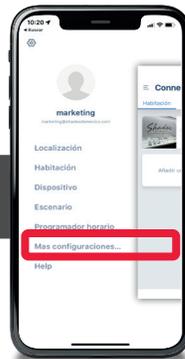

2

Más configuraciones

Agregar a Siri

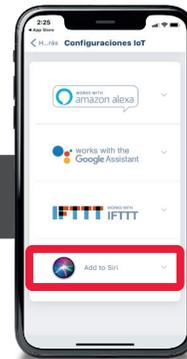

3


Agregar SIRI

1.1. Seleccione las **3 líneas** que se encuentran en la parte superior izquierda de la aplicación.

2.1. Seleccione la opción de **"Más configuraciones"**.

3.1. Seleccione la opción de **"Agregar SIRI"**.

4

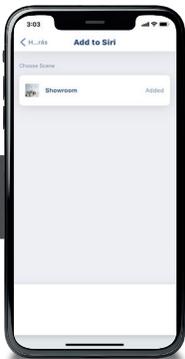

Selección de escenarios

5



Finalización de configuración

Nota: La vinculación con **SIRI** sólo le permitirá agregar los escenarios creados. Seleccione el o los escenarios que desee.

5.1. ¡Listo! Una vez agregado/s ya podrá comenzar a utilizar sus escenarios con **SIRI**.